

LIGHTNING MVP**ICON**™

Gestão do HACCP. **Redefinida.**



ambifood®


BIOCONTROL

Results. Right now.



## “Setting a new standard” MVP ICON™

MVP ICON é um sistema pioneiro que mede e regista o ATP, bem como outros parâmetros chave para o HACCP e fornece novas ferramentas de gestão para garantir o sucesso do sistema. Projetado com a gestão da qualidade em mente, o painel de controlo do *software* do MVP ICON fornece em tempo real valores essenciais para a gestão do HACCP.

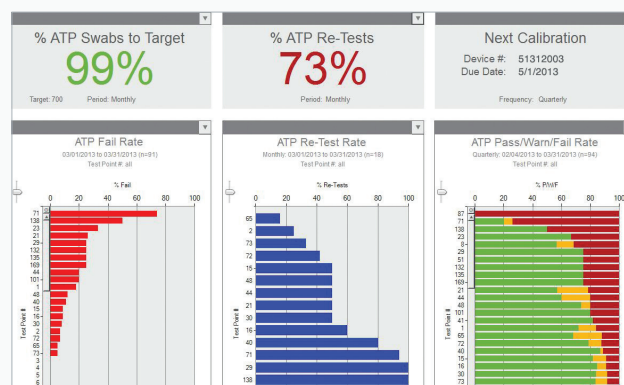

# Monitorizar e gerir o sistema HACCP

Monitorizar e registar resultados com o MVP ICON. Ergonómico e leve, o seu ecrã *touch-screen* colorido faz com que o teste seja mais fácil e eficiente.

O *software* ICON Dashboard permite medidas de desempenho instantâneas, poderosas ferramentas analíticas e relatórios prontos para apresentação para atender a uma grande gama de necessidades de informação.

As aplicações para o Dashboard são personalizáveis e fornecem uma verificação imediata de indicadores essenciais para a gestão do HACCP.

# Um Software Diferente

Estatísticas essenciais do programa são atualizadas todas as vezes que sincronizar o ICON MVP com o computador, fornecendo informações de gestão em tempo real.

A aplicação de reteste e relatório fornece informação de gestão essencial. Áreas que apresentam altos níveis de ATP devem ser limpas e retestadas. Compreender a frequência e consistência de retestes é essencial para a gestão de um programa de higiene.


Criar planos de amostragem agrupando de maneira significativa vários pontos de teste. Dentro de cada plano de amostragem os pontos de teste podem mudar diariamente para garantir uma amostragem aleatória.

As Auditorias são mais fáceis com o MVP ICON. Os relatórios HACCP para impressão e apresentação resumem o histórico de calibrações, a frequência dos testes e outras medidas importantes que demonstram um processo de controlo interno.

Não é apenas uma base de dados, o *software* Dashboard ICON exibe medidas chave de desempenho que permitem gerir facilmente o desempenho do seu programa.



## Validar a Limpeza e a Higiene

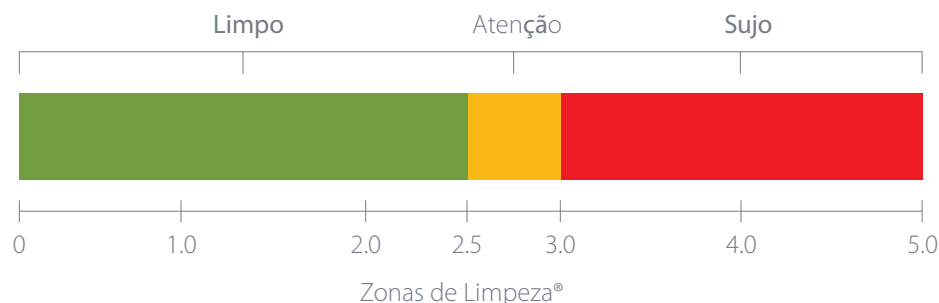

Os relatórios de Gestão e HACCP são prontos a apresentar e contêm todas as informações necessárias para uma reunião de auditoria ou de gestão.


Um componente integral da segurança alimentar é a verificação da eficácia da limpeza e higienização. A presença de trifosfato de adenosina (ATP), uma molécula encontrada em todas as células vivas, incluindo a maioria dos resíduos de alimentos e de microrganismos, é um indicador ideal de higiene. O MVP ICON mede ATP em segundos. Os resultados são exibidos em Zonas de Limpeza, uma escala proprietária adaptada da escala de RLU. Os resultados caem nas áreas "limpo", "atenção" e "sujo" de forma que a ação corretiva pode ser facilmente determinada e imediatamente implementada.

## Programa



**Plataforma multivariável** permite a monitorização, rastreamento e gestão de múltiplos parâmetros do HACCP, incluindo ATP, detergentes, condutividade, pH e temperatura.


**Ecrã táctil sensível à pressão** com gráficos coloridos, fácil de usar, mesmo com luvas. O MVP ICON é fácil de usar e inclui *software* em Português.

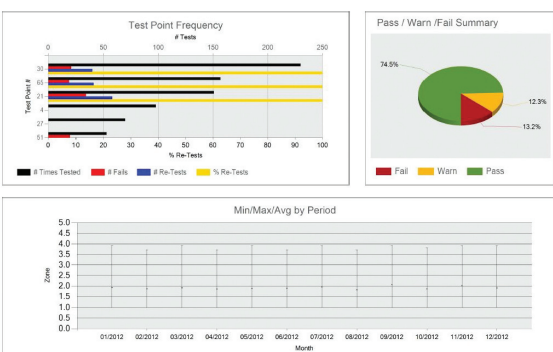

*O desenho da zaragatoa do MVP ICON compensa variações na técnica de recolha da amostra, garantindo leituras precisas e consistentes.*



*Reagentes próprios evitam interferência química e permitem testes ATP, antes ou depois da higienização.*

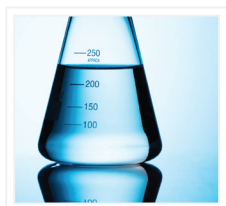

*Medir com precisão as concentrações químicas com a sonda de condutividade do MVP ICON para evitar o uso desnecessário e excessivo de produtos químicos caros. Também estão disponíveis sondas de pH e temperatura.*

**Calibração *in situ*** para todos os parâmetros, incluindo ATP, para garantir permanentemente a precisão das medições e cumprir as exigências do HACCP e do GMP. O *software* solicita quando a calibração deve ser feita e mantém um histórico de calibração para todos os parâmetros.